

取扱説明書

この度は、ナテック製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用前に本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。  
お読みになった後は保管して下さいようお願い致します。


安全上のご注意

**注意** 下記事項は、無視して誤った取扱いをすると、「傷害を負ったり、物的損害が想定される」内容を示しています。

- 電波送信中はアンテナに触れないで下さい。
- 指定周波数以外での送信は行わないで下さい。
- 耐入力以上の電力でのご使用は行わないで下さい。
- アンテナを無線機に取付ける際は、工具をご使用しないで下さい。
- 落下させる、無理に折り曲げる、引っ張ったりするなど強い衝撃は与えないで下さい。
- 分解・改造はしないで下さい。
- 異常があったら、すぐに使用を中止して下さい。

- △ 電波を利用する機器ですので、不確実性が必ず伴います。ご理解の上ご使用頂くようお願い致します。
- △ 万が一、故障・動作不良・誤動作等が原因で人命・財産等に損害があっても、当社はその責任を負うものではありません。
- △ 本品を何らかのシステムや電子機器等に組込んだり、本来の用途以外でのご使用の場合、いかなる不具合・損害が生じても当社はその責任を負うものではありません。


**構成** HS3000Aには、下記内容物が同梱されています。  
ご使用前にご確認ください。

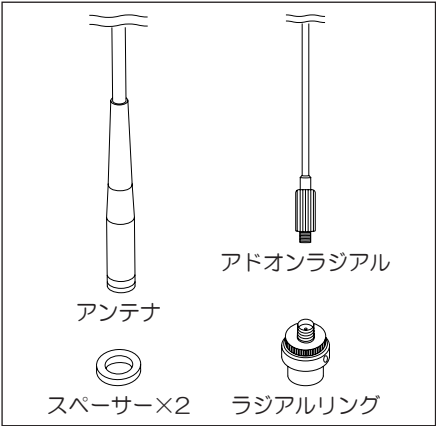

仕様

形式	144MHz：[アドオンラジアル有]1/2λ [アドオンラジアル無]1/4λ 430MHz：1/2λ	
周波数	144～146MHz 430～440MHz	エアーバンド/150/300/420/ 450/800/900MHz受信可
用途	ハンディ用	
入カインピーダンス	50Ω	
耐入力	10W	
接栓	SMAP	
全長	約404mm	アンテナ部(ラジアルリング含む)
重量	約70g	アンテナ部(ラジアルリング含む)
アドオンラジアル長	約510mm	ネジ部除く

● 取付方法

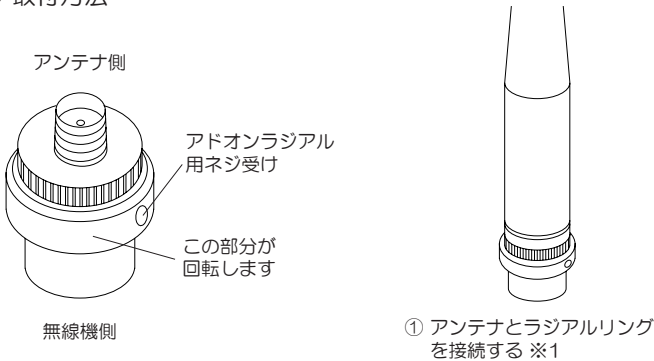

※1 アンテナ・ラジアルリングについて[VHF帯]  
アンテナ単体又は、アンテナ+ラジアルリング(アドオンラジアルを取付けない状態)で  
ご使用の場合、1/4λアンテナとして動作します。  
通常はアンテナ+ラジアルリング(1/4λ)で運用し、必要な時のみアドオンラジアル  
を取付ける(1/2λ)ご使用方法も可能です。

出荷時はアンテナとラジアルリングは接続されています。

アドオンラジアルについて


VHF帯での運用に効果があります。(送受信共)  
丸める・折り曲げる等せず、垂れ下げでご使用下さい。

スペーサーについて

本製品を接続する際、機器によりコネクタ部にスペースが  
できてしまう場合がございます。  
その際は、付属スペーサーを入れて機器と接続して下さい。

※1枚で足りない場合、2枚入れて下さい。

**オプション  
SJB**  
HS3000AをBNC型無線機と接続できるように  
する変換コネクタ  
接栓：SMAJ-BNCP

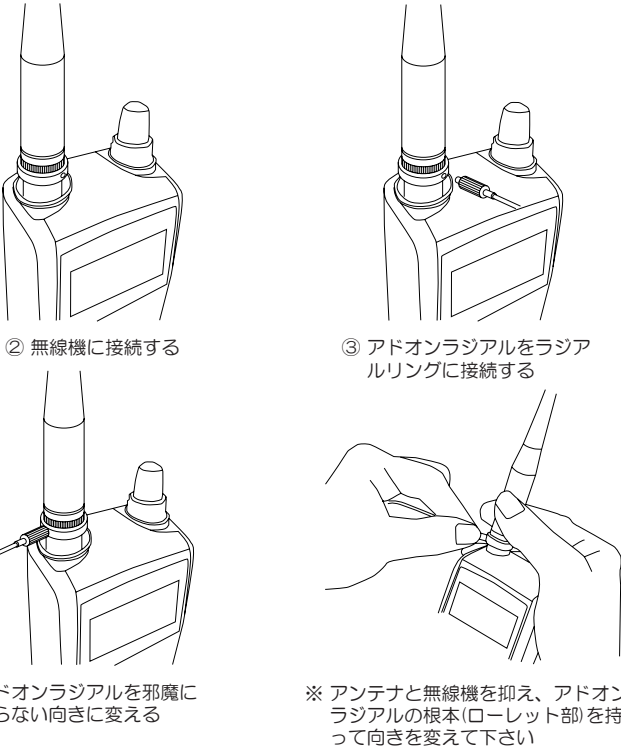

● 取外方法

- ① アドオンラジアルをラジアルリングから外す
- ② 無線機からアンテナを外す ※
- ③ アンテナとラジアルリングを外す

※ アンテナとラジアルリングは接続状態のまま  
※ ラジアルリング下部を持って回す

※製品向上の為、外観・仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。  
※万一初期不良・破損等がございましたら、弊社までご連絡をお願い致します。  
※本書に掲載されている全ての情報に関する著作権は、株式会社ナテックに帰属します。  
※本書の情報を弊社に無断で複製、転用、改変、送信、転載等することは禁止されています。